

ICY

ICY4518WS

Campère Wall Socket

Installatie- en gebruikershandleiding



HEEL BELANGRIJK! - REGISTREER DE SERIENUMMERS

Om het systeem goed te laten werken, is het essentieel dat u noteert welk apparaat waar geïnstalleerd is.

U kunt Wall Sockets willekeurig plaatsen, maar zorg ervoor dat u aan ICY doorgeeft welke Wall Socket op welke plaats aangesloten is.


Gebruik het **excelbestand** voor correcte aanlevering. Deze is te vinden op www.icy.nl/database

U kunt de serienummers scannen met de ICY Control Center app. U heeft hiervoor geen login gegevens nodig. (Scan de code hiernaast om deze app te downloaden)

Wanneer de lijst volledig ingevuld is, stuurt u

deze digitaal naar icycc@icy.nl. Wij kunnen dan een database aanmaken voor uw bedrijf of deze toevoegen aan uw al bestaande database.

ICY Control Center App

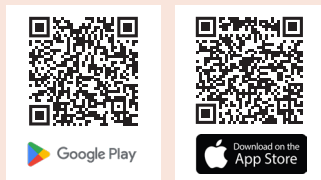

LET OP: De installatie en de montage van de elektrische apparaten moeten door een erkend installateur verricht worden.



Alvorens over te gaan tot de installatie, moet de voeding worden uitgeschakeld!

Installatie

De Campère Wall Socket moet na de aardlekautomaat worden geplaatst.

1. Schroef eerst de kap los en schroef de Campère Wall socket vast aan de paal of kast.
2. Kies via welke zijde u de draden op de Wall Socket wilt aansluiten. Gebruik de bijgeleverde wartels afhankelijk van de keuze van de opening.
3. Sluit de draden aan volgens de afbeelding hiernaast en plaats de kap weer terug. Schakel de voeding weer in.

Wanneer u de Campère Wall Socket geïnstalleerd heeft, gaat het LED lampje voorop snel knipperen. Dit betekent dat de Wall Socket opstart.

Controleren van de werking

Als het opstarten klaar is, dan brandt het LED lampje continu. Dit betekent dat de Campère Wall Socket goed functioneert. Hij staat in dit geval ingeschakeld op 16A. In ICY Campsite Management kunt u later deze instellingen per Wall Socket wijzigen.


Brandt het LED lampje niet?

- Controleer of de stroom in deze kast is ingeschakeld.
- De Campère Wall Socket is mogelijk defect. Probeer een andere Wall Socket. Werkt deze wel, vergeet dan niet het serienummer op de lijst te wijzigen.



Wanneer het complete systeem is geïnstalleerd en ICY Campsite Management is ingericht, zal het LED lampje continu branden wanneer de stroom op een campingplaats is ingeschakeld.

Het LED lampje zal langzaam knipperen wanneer de Campère Wall Socket goed functioneert, maar niet is ingeschakeld.

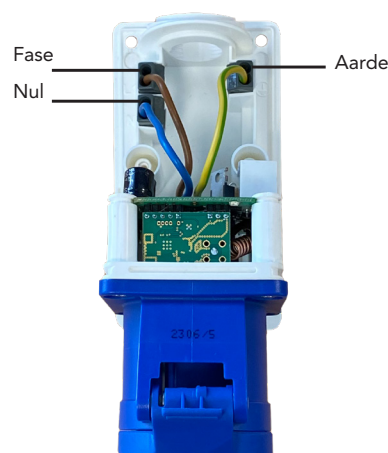

Technische Specificaties ICY4518WS

Elektrische specificaties

Nominale spanning	230 VAC
Stroomverbruik	< 0,3 W
Maximale schakelstroom	16 A $\cos \varphi = 1$
Instelbaar in stappen van	0,1 A
Werktemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Werkvochtigheid	10 tot 90 RH%

Standaard instellingen

Ingeschakeld	ja
Stroomlimiet	16 A
Aantal waarschuwingen	oneindig
Tijd van afschakeling	10 s
Bevestigingstype	Schroeven

RF specificaties:

RF frequentie:	868 MHz
RF vermogen:	<10 mW
RF bereik:	100 m*
RF protocol:	ICY-Net (gepatenteerd)

* In de open lucht met rechtstreeks gezichtsveld.